

Lavoro di adattamento

Macchine portatili

Seghetto alternativo
Pialletto a mano (Pialla elettrica)
Trapano a mano

Utensili a mano

Tracciatore parallelo
Utensili a mano


Lavori

Banco	Tracciatura (senza controllo)
	Adattare la dima
	Trasferisci il modello sul lato visibile
	Taglia / regola il lato visibile
	Praticare i fori per la presa
	Tagliare intaglio per la presa corrente
	Rompere leggermente gli spigoli

Lista del materiale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess.
Pannello	P.MEL	1	680	160	19
Dima	MDF	2	450	200	5 - 8


In alternativa per la dima si può utilizzare HDF o pavatex duro oppure dei fogli.

Prospettiva

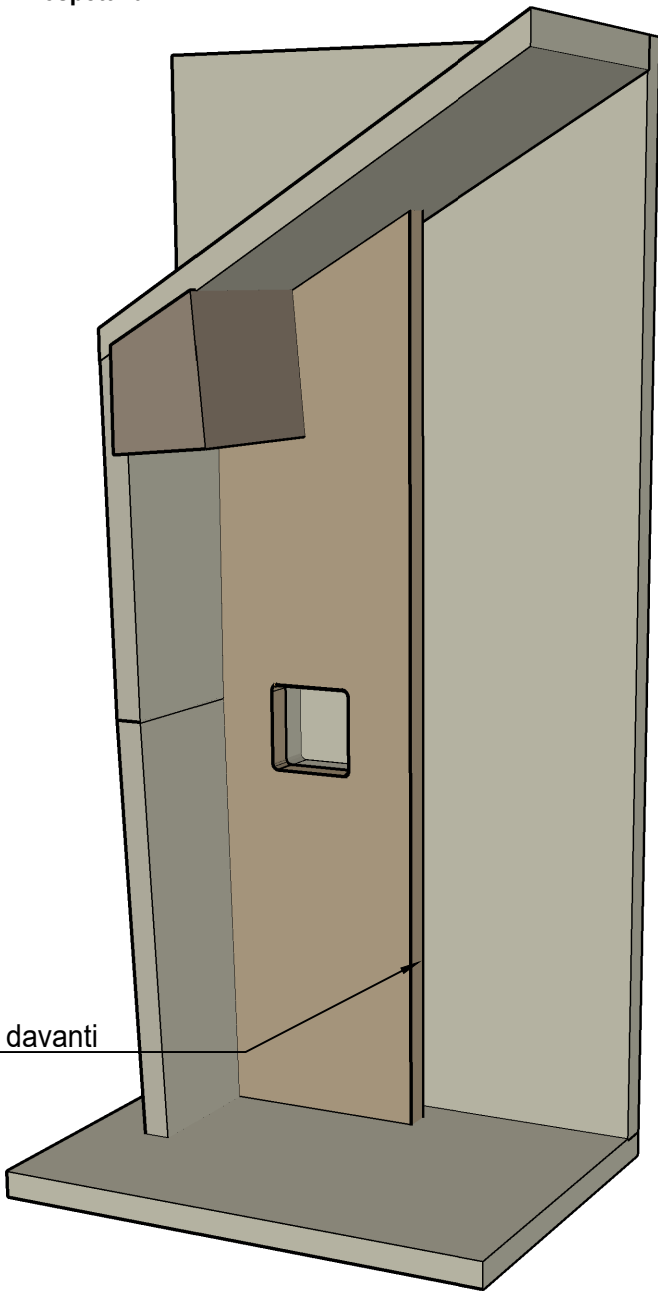


Nessuna lavorazione sul bordo davanti

vista 1:5

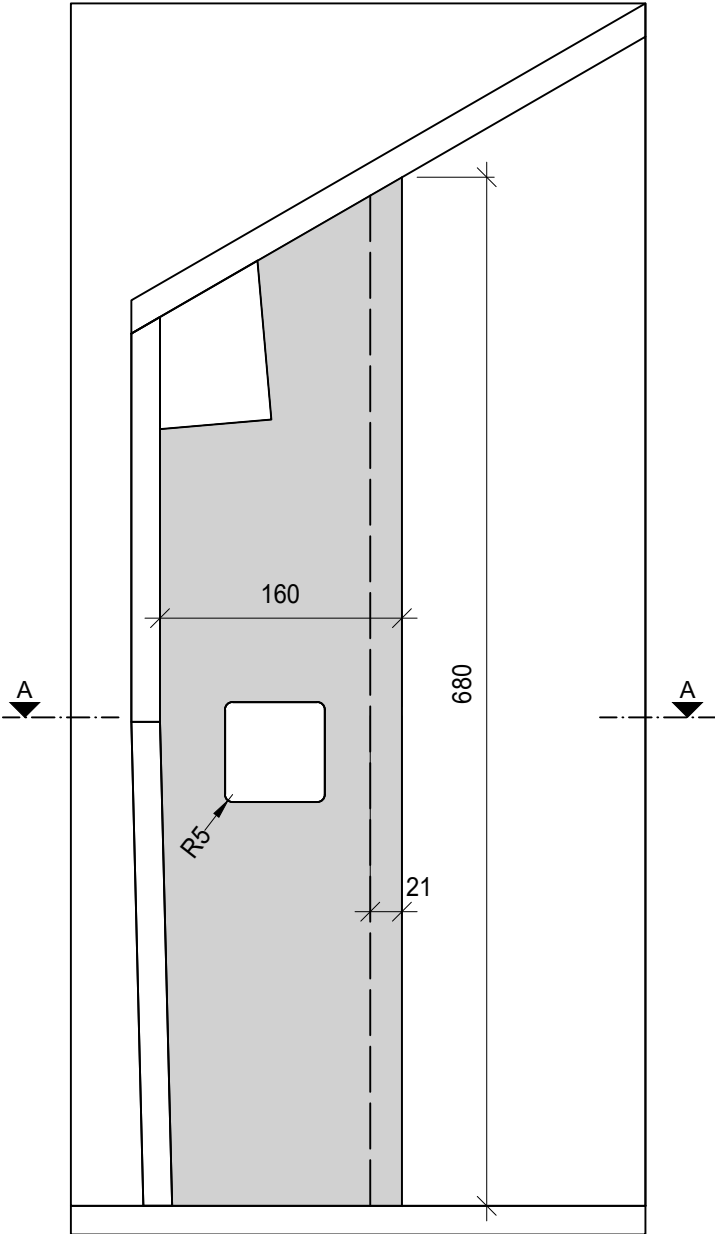

A - A

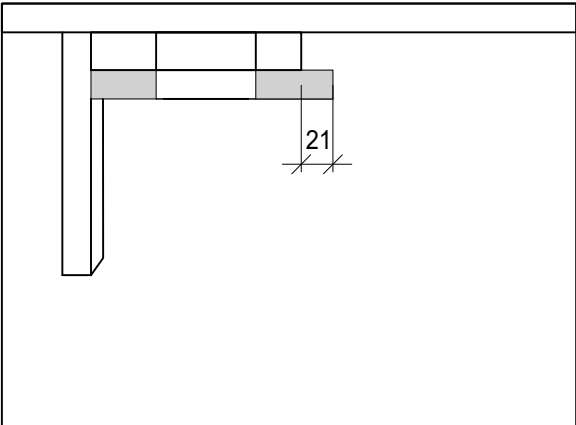

Il modello deve restare in piedi